


施工前に必ずお読みください

- ・縦管（VU40・50・65・75/丸樋60・角樋60）またはタメマスへ取り付け可能です。
- ・挿入可能な適用管はVP20、HIVP20です。



注意 取り付けされる前に


- ・挿入管を縦管やタメマスの奥まで挿し込まないでください。排水が阻害される恐れがあります。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・温水には使用しないでください。
- ・挿入管は荷重がかからないよう、適度な位置で保持してください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 縦管へ施工の際は、ホールソー（MB97HCX） $\phi 28$ 、タメマスへ施工の際は、ホールソー（MB97HCX） $\phi 30$ を用い穿孔してください。穿孔後のバリ等は取り除いてください。
2. 外径の大きいツバを外側に向け、正しく管に取り付けてください。
3. ツバ部を押えながら管を挿入してください。挿入管を石けん水で濡らすと簡単に挿入できます。

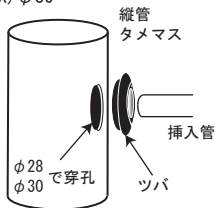

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091

<http://www.miyako-inc.jp>

