


床下寸法がない現場に有効です!!

施工前

床下寸法があまりない現場で
洗濯機排水トラップを施工していると
勾配がとれなくなってしまう・・・

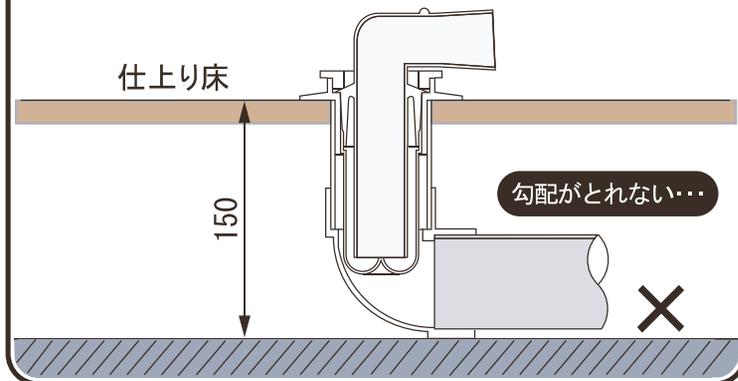

施工後

かさ上げ台座で10mmかさ上げ
することで勾配がとれる!

