

施工説明書

MB44DW(M) 洗濯機排水トラップ リン

品質確保促進法 長期優良住宅 対応品

洗濯機排水トラップ リンは本体とツバ部が分離できるので、施工後に床上から塩ビ管との主要接合部を確認することができます。

安全に関するご注意



この絵表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人や家屋、家財の損害の発生が想定される内容を示しています。




この絵表示は必ず実行して頂く『強制』の内容です。

注意 取付けされる前に

- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・床穴は65mm～80mmで開口してください。
- ・ダブルトラップや排水勾配には十分注意してください。
- ・壁際に取付ける際は、ツバが装着できなくなる可能性があるため、壁と排水管の芯は60mm以上離して取り付けてください。
- ・濃縮液体洗剤や柔軟剤は、樹脂部に付着すると割れる恐れがありますので、必ずメーカー推奨の使用量にてご使用ください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。

各部の名称

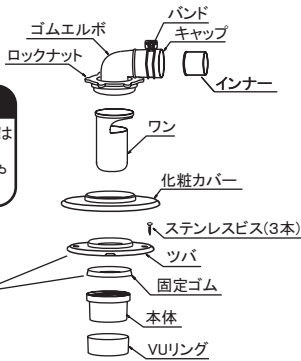

注意

ツバに装着されている固定ゴムは外さずに施工してください。固定ゴムが外れた場合は右図や動画を参考に装着してください。



MB44DWM 部品展開図




MB44DW 部品展開図


固定ゴムが外れた場合は

誤った方向で固定ゴムを取付けると取付け出来なくなる恐れがありますので下図を参考に固定ゴムを正しくツバに取付けてください。

固定ゴムの正しい方向

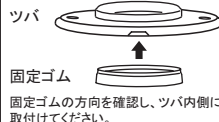


固定ゴム断面図

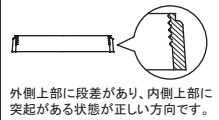

外側上部に段差があり、内側上部に突起がある状態が正しい方向です。

固定ゴムの誤った方向

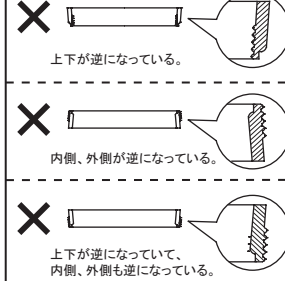



注意

本体に固定ゴムを先に取付けず、必ずツバ内側に装着してください。

施工方法

① 配管の固定と切断

排水管 (VP・VU50) が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。排水管を仕上がり床面で切断してください。

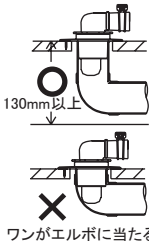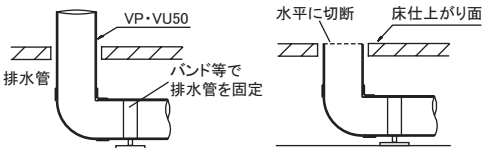

必ず実行

排水管がバンド等でぐらつきなく固定されているか確認してください。固定されていない排水管には使用できません。

注意


床面は水平になるように仕上げてください。

注意

横引きに使用の場合、床下寸法は最低130mm以上必要です。縦引排水管が短い、ワンがエルボに当たり水漏れの原因になります。

② 接着剤の塗布

本体からロックナットを外し、本体差し込み部、排水管の両面にゴムエルボ・ワンを取外します。塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

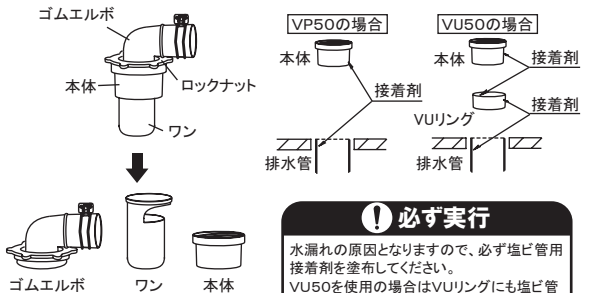


必ず実行

水漏れの原因となりますので、必ず塩ビ管用接着剤を塗布してください。VU50を使用の場合はVUリングにも塩ビ管用接着剤を塗布してください。

③ 本体の固定

塩ビ管に接着した本体に、固定ゴムを装着した状態のツバを上から差し込み、床に押さえつけて、付属のビスで固定してください。

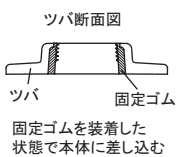

注意


ツバに装着されている固定ゴムは外さずに、施工してください。固定ゴムが外れた場合は、右上図を参考にしてください。

注意

ビスの固定の際、強く締めすぎると製品が割れる恐れがありますのでご注意ください。クッションフロアに取付ける場合は特にご注意ください。

④ 部品のセット

本体に、化粧カバー・ワン・ゴムエルボの順にセットし、ロックナットを締め付けて完成です。

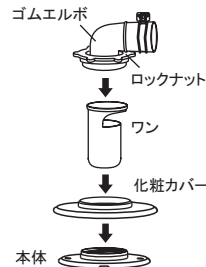

必ず実行

半透明のキャップは臭気上がり防止のためのものです。外さずにそのまま取付けておいてください。



必ず実行

付属の保証書・インナー・バンドは、入居者のためのものです。必ず付けておいてください。

下記QRコードより施工動画、検査時のツバ脱着方法がご覧いただけます。



施工動画



検査時のツバ脱着方法

