

施工説明書

MB44JW(M) 洗濯機排水トラップ のりなし

「洗濯機排水トラップ のりなし」は接着剤を使用せずに取り付け出来ます。  
リフォームの際、本体・接続ゴムを外せるのでクッションフロア等の張り替えに便利です。

安全に関するご注意



この絵表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人や家屋、家財の損害の発生が想定される内容を示しています。




この絵表示は必ず実行して頂く『強制』の内容です。

注意 取り付けされる前に

- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・床穴は65mm～80mmで開口してください。
- ・ダブルトラップや排水勾配には十分注意してください。
- ・濃縮液体洗剤や柔軟剤は、樹脂部に付着すると割れる恐れがありますので必ずメーカー推奨の使用量にてご使用ください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。

各部の名称

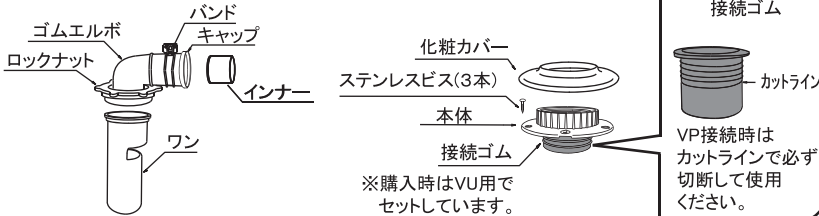

施工・取り外し動画

下記QRコードより施工動画、本体の取り外し方法がご覧いただけます。



施工動画




本体取り外し方法

施工手順

① 排水管の固定と切断 (共通)


排水管 (VP・VU50) が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。

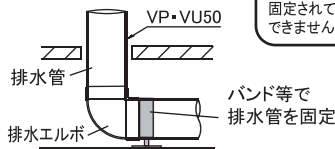

必ず実行


排水管がバンド等でぐらつきなく固定されているか確認してください。固定されていない排水管には使用できません。

排水管を仕上がり床面で切断してください。バリ等は除去してください。

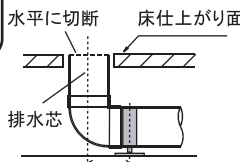

注意

床面に水平になるように仕上げてください。バンドの位置は出来るだけ排水芯に近づけ、排水エルボ付近で固定してください。

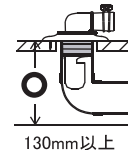

注意


横引きに使用の場合、床下寸法は最低130mm以上が必要です。縦引排水管が短いと、ファンがエルボに当たり水漏れの原因になります。




② 排水管への接続 接続ゴムは排水管 (VP・VU50) によって接続方法が異なります。

VU50の場合

本体に接続ゴムが付いたまま水で濡らします。

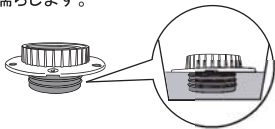

VU管に挿しこみます。

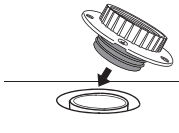

VP50の場合

接続ゴムをカットラインで切断します。




※カットした下部は使用しません。


必ず実行

接続ゴムをカットラインで必ず切断して使用してください。

接続ゴムをVP管にセットします。


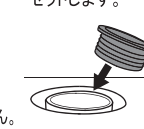


本体を水で濡らし挿しこみます。

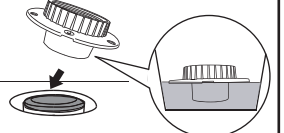

③ 本体の固定 (共通)

付属のビスで必ず固定してください。

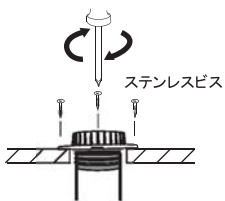


本体が床から浮いている 斜めに挿しこんでいる

注意

排水管へ接続後は接続ゴムが正しい位置にある事を確認してください。ビスの固定の際、強く締めすぎると製品が割れる恐れがありますのでご注意ください。クッションフロアに取付ける場合は特にご注意ください。

④ 部品のセット (共通)

本体に、化粧カバー・ファン・ゴムエルボの順にセットし、ロックナットを締め付けて完成です。

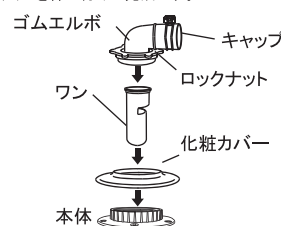

必ず実行

半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。



付属の保証書・インナー・バンドは、入居者の為のものです。必ず付けておいてください。

