


施工前に必ずお読みください

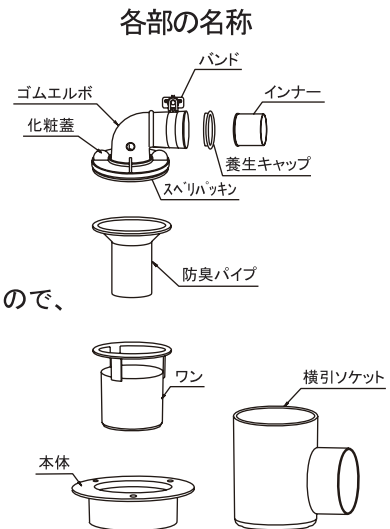

注意 取り付けされる前に

- ・排水枝管 (VP・VU50) が配管されていることを確認してください。
- ・床下寸法は最低110mm以上(※注)必要です。
- ・横引きソケットが床仕上げ面からはみ出さないよう取付けてください。
(床仕上げ面より上にすると、本体が歪み水漏れの原因になります。)
- ・ビスで本体を固定する際、締めすぎますと本体が割れる場合がありますのでご注意ください。
- ・濃縮液体洗剤や柔軟剤は、プラスチック部に付着すると割れる恐れがありますので、必ずメーカー推奨の使用量にてご使用ください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。
製品が侵される可能性があります。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。
(水漏れの原因になります。)



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 横引きソケットを接続した排水管 (VP・VU50) を設置場所まで配管します。

※注 (床下寸法は、床仕上げ面より110mm以上必要です。)




2. 横引きソケットが床仕上げ面からはみ出さないよう受け台(当て木)で調整してください。



3. 床仕上げ面と横引きソケットの高さが合っていることを確認し、トラップ本体、横引きソケットの両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンを充填してください。)

4. ビス付の場合は付属のビスで本体を固定してください。
(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

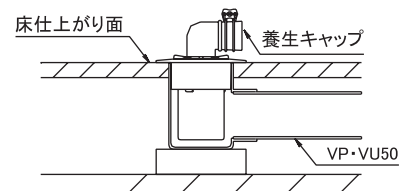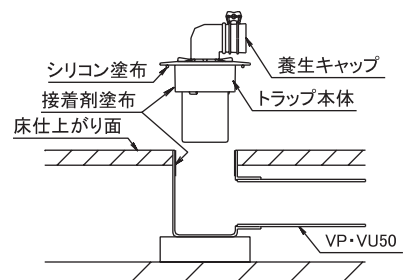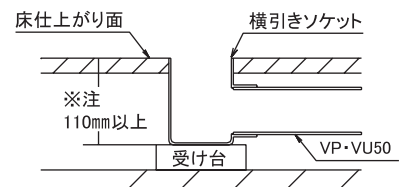

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。

