


＜スタンチ内部金具を1個使用するタイプ＞


(例: タオルリング、ペーパーホルダー)

座が丸の場合
(MC80RM・M68CSM)


取付動画はこちら

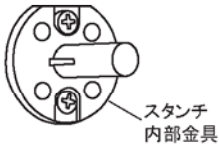

スタンチ内部金具

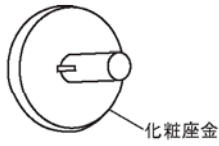


化粧座金

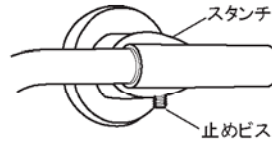

スタンチ

止めビス

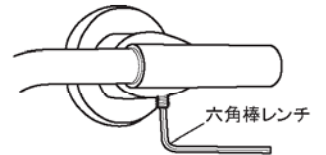

六角棒レンチ

①スタンチ内部金具を壁面に水平に取り付けます。


②化粧座金を取り付けます。

③止めビスが付いている方を下にして、スタンチを取り付けます。


④付属の六角棒レンチで止めビスをねじ込み固定します。

座が角の場合
(MC80RK・M68CSK)

取付動画はこちら

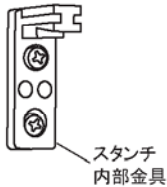


スタンチ内部金具

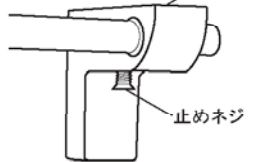

スタンチ

止めネジ

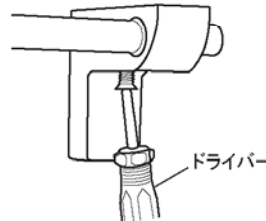

ドライバー

①スタンチ内部金具を壁面に水平に取り付けます。

②止めネジが付いている方を下にして、スタンチを取り付けます。

③止めネジをドライバーでねじ込み固定します。

⚠ 注意 取り付けされる前に


- ・取付面に凹凸がないことを確認してください。
- ・木ネジ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木(補強木)を設けてください。
- ・取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用してください。

＜スタンチ内部金具を2個使用するタイプ＞


(例: タオル掛け)

座が丸の場合 (MC80M)


取付動画はこちら

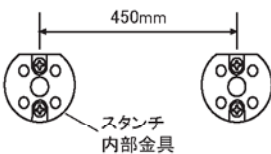

スタンチ内部金具

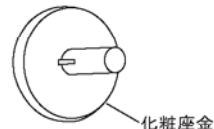


化粧座金

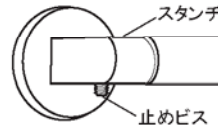

スタンチ

止めビス

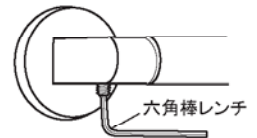

六角棒レンチ

①2つのスタンチ内部金具をビス間取付巾450mmの位置に水平に取り付けます。


②化粧座金を取り付けます。

③止めビスが付いている方を下にして、スタンチにパイプをセットし取り付けます。


④付属の六角棒レンチで止めビスをねじ込み固定します。

座が角の場合 (MC80K)

取付動画はこちら

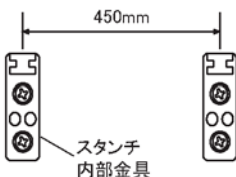


スタンチ内部金具

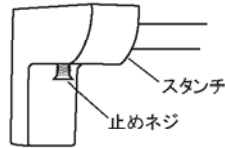

スタンチ

止めネジ

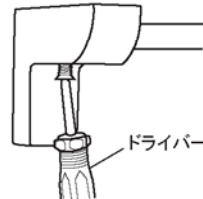

ドライバー

①2つのスタンチ内部金具をビス間取付巾450mmの位置に水平に取り付けます。

②止めネジが付いている方を下にして、スタンチにパイプをセットし取り付けます。

③止めネジをドライバーでねじ込み固定します。

⚠ 注意 取り付けされる前に

- ・取付面に凹凸がないことを確認してください。
- ・木ネジ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木(補強木)を設けてください。
- ・取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用してください。

