

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に


- 排水管 (VU50)が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- 床下寸法は、最低 150mm以上 (注)必要です。
- 縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- 商品を改造、加工等しないでください。
- (床下寸法が 120mm ~ 150mmの時は、当社 MB44-YSをご使用ください。)



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

- 床面を仕上げ、排水管を仕上げ床面で切る。
- 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ接着剤を塗り込む。
(その際、床面の防水保護の為、本体ツバ裏にシリコンをつける。)
- 付属のビスで本体を固定してください。
- 付属のゴム栓で栓をしてください。

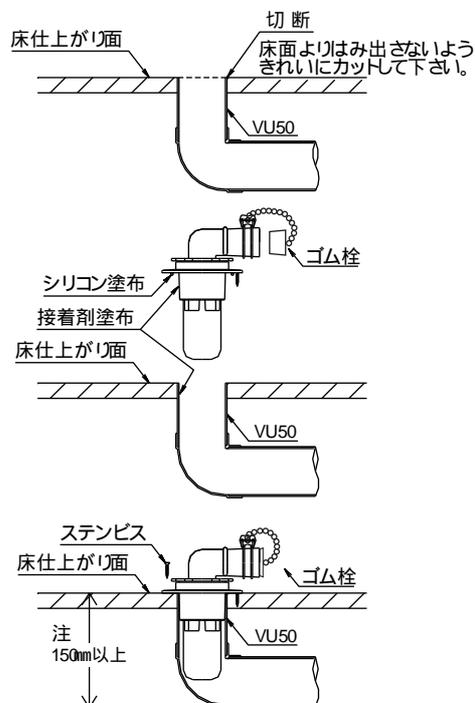

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。