

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

排水管 (VP・VU75)が床下まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。

・床下寸法は、最低 150mm以上 (注) が必要です。

・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。

・商品を改造、加工等しないでください。


(床下寸法が 120mm ~ 150mmの時は、当社 MB44-YSをご使用ください。)




この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領


1. 床面を仕上げ、
排水管を仕上がり床面で切る。

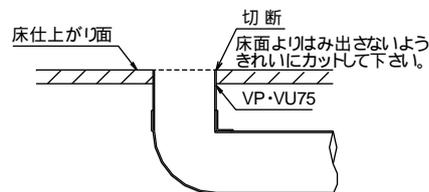

2. 本体差し込み部 排水管の両面に
塩ビ接着剤を塗り差し込む。
VU75を使用の場合はVUリングの
内側にも接着剤を塗ってください。
(その際、床面の防水保護の為
本体ツバ裏にシリコンをつける。)

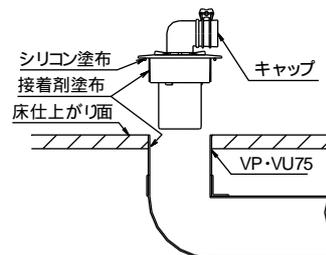

3. ビス付の場合は付属のビスで本体を
固定してください。

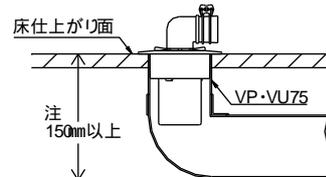

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。