


施工前に必ずお読みください

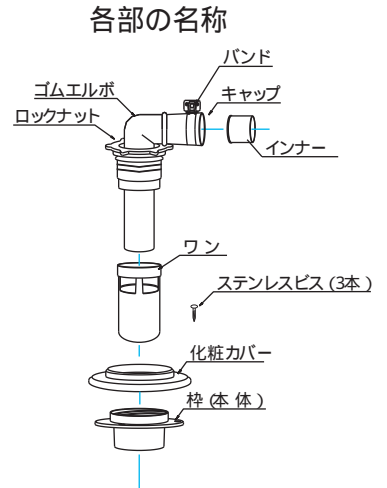

注意 取り付けされる前に

- 排水管 (VU50)が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
 床下寸法は、最低 150mm以上 (注) が必要です。
 縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
 床面は水平になるように仕上げてください。
 商品を改造、加工等しないでください。
 (床下寸法が 120mm ~ 150mm の時は、当社 MB44 - YS をご使用ください。)




この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領


1. 床面を仕上げ、排水管を仕上げり床面で切断してください。

本体からロックナットを外しゴムエルボ
ワン 化粧カバーを取り外します。

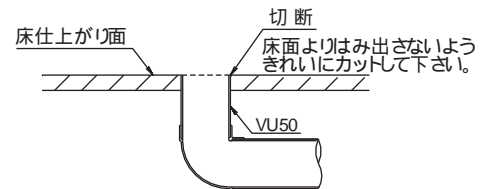


2. 本体差し込み部 排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンをつけてください。)

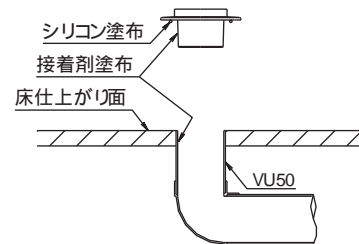

3. 付属のビスで本体を固定してください。
(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

4. 最後に化粧カバー・ワン・ゴムエルボの順に本体にセットし、ロックナットを締め付けてください。

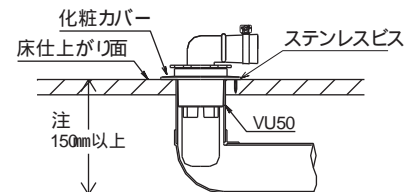

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。
 半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。